


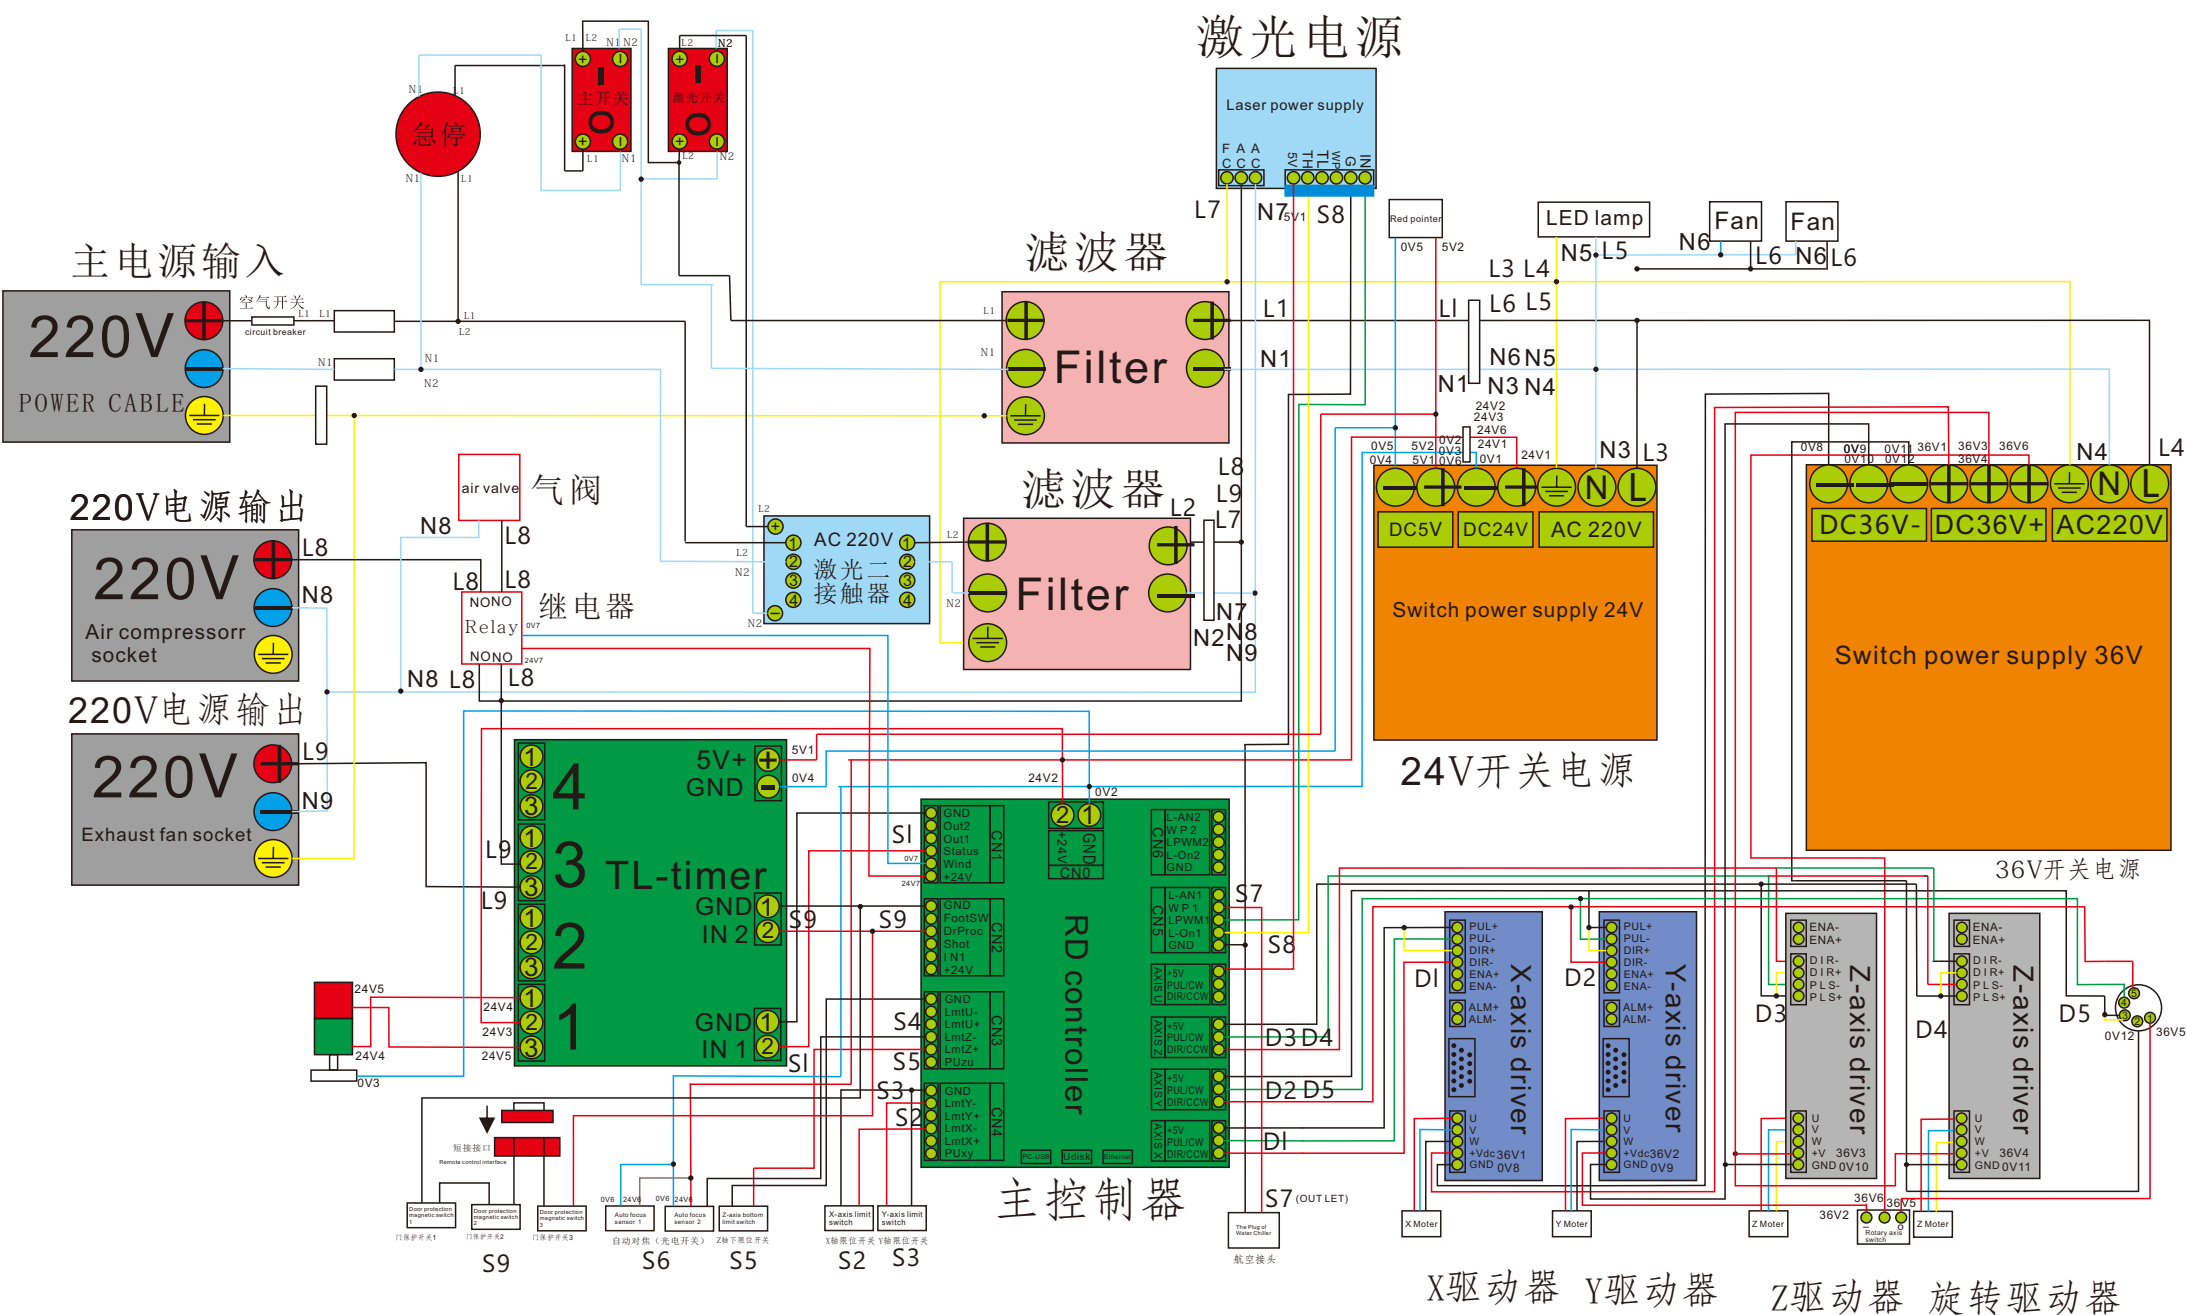

- PS: 1. 气阀用于控制空压机（如客户有要求加装气阀）
2. 继电器1用于控制气泵接口- 输入24V接口使用24V7 和0V7
3. 水保护接口到航空接头依然使用S7线标
4. X驱动器的GND接0V8, Y驱动器的GND接0V9, Z驱动器接0V10和0V11, 旋转航空接头接0V12
5. 接触器：正泰 CJX2-25A, 符合IEC 60947 标准
6. 继电器：和泉 RJ2S-CL-D24;
7. 当TL-Timer卡的第三接口继电器故障时，可将连接更换到第二接口；
8. 如果开盖保护只有2个，短接接口将可接在两个开关之间；
9. 从主板CN5接口到光耦隔离器使用4芯线，其中5V直接使用axis U 的+5V（使用40W的黑色小电源{不接光耦隔离器}也使用4芯线，只是不接5V接口）
10. 由于光电开关2个，接收端电源线（棕色+蓝色）长度足够，信号线（黑色）长度不够，需要延长；发射端电源线（棕色+蓝色）长度不够（只有棕色线（0.2）+红色线（0.75+24V+）、蓝色线（0.2）+蓝色线（0.75+24V）、黑色线（0.2）+黑色线（0.75+信号线））